



1-1. P.T.O. 驱动部（单独支撑板-A型）

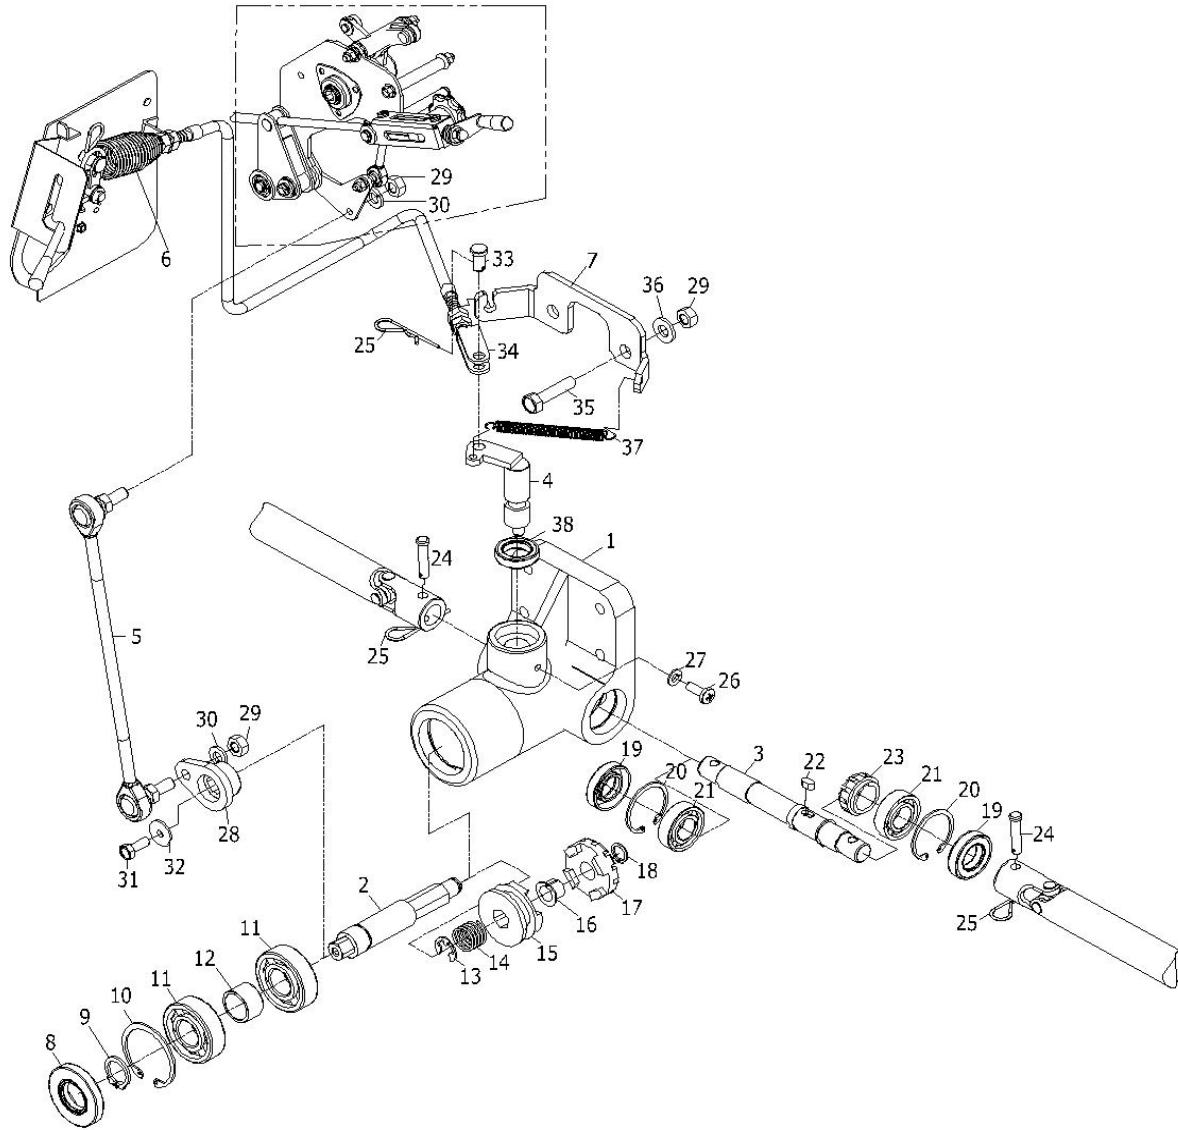


번호	품번	품명	수량
1	HTD60030201A	P.T.O.케이스	1
2	HTD60030203A	구동축	1
3	HTD60030202A	연결축	1
4	HTA60030207A	입절 가이드봉	1
5	HTD60030701A	연결로드(대)조합	1
6	HTA60030601A	PTO클러치와이어	1
7	HTA60040503A	와이어잡이	1
8	204708	오일씰	1
9	Ø20	C형 스프링(축용)	1
10	Ø47	C형 스프링(하우징용)	1
11	6204ZZ	베어링	2
12	HTD60030211A	베어링간격칼라	1
13	Ø12	E형 스프링(축용)	1
14	HTA60030501A	PTO연결(압축코일)스프링	1
15	HTA60030206A	도그기어	1
16	1210DUF	드라이부시(플랜지형)	1
17	HTA60030205A	피니언	1
18	Ø12	C형 스프링(축용)	1
19	173508	오일씰	2
20	Ø35	C형 스프링(하우징용)	2
21	6003ZZ	베어링	1
22	22551-050102	평행키(양쪽동근형)	1
23	HTA60030204A	베벨기어	1
24	HTD60030101A	유니버설조인트(핀)	2
25	Ø6	빠짐방지R핀	3
26	M6*16	육각볼트	1
27	M6	평와셔	1
28	HTA60030204A	구동회전판 조합	1
29	M8	육각너트	6
30	M8	스프링와셔	1
31	M8*20	육각볼트	1
32	M8	평와셔(대형)	1
33	Ø8*16	두부핀	1
34	M8*45	육각볼트	2
35	M8	평와셔	4
36	HTA60030502A	인장코일스프링	1
37	M8*40	육각볼트	2

1-2. P.T.T驱动部（单独支撑板-B型）

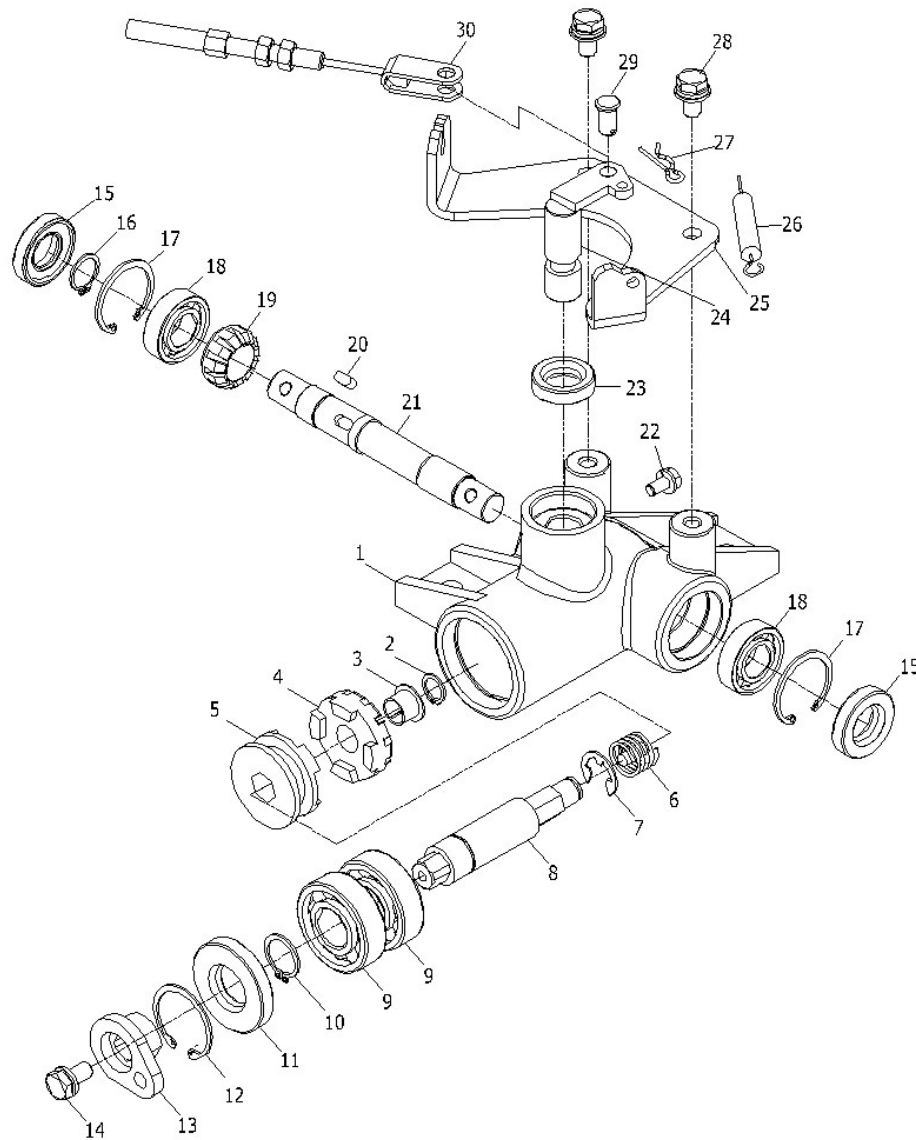


NO	品号	品名	数量
1	HTD60030201B	P.T.O盒板	1
2	Ø17	C型卡环（轴用）	1
3	1210F	无油衬套	1
4	HTA60030205A	小齿轮	1
5	HTA60030206A	牙齿轮	1
6	HTA60030501A	压缩弹簧	1
7	Ø12	E型卡环（轴用）	1
8	HDE60030301A	驱动轴	1
9	6204ZZ	轴承	1
10	Ø20	C型卡环	1
11	204708	油密封	1
12	Ø47	C型卡环（机壳用）	1
13	HTE60030204A	驱动回转盘组合	1
14	M8 * 16	六角螺栓	1
15	173508	油密封	2
16	Ø17	C型卡环（轴用）	1
17	Ø35	C型卡环（外壳）	2
18	6003ZZ	轴承	2
19	HTA60030204A	伞齿轮	1
20	5*5*8	平衡键（半圆形）	1
21	HDE60030201A	连接轴	1
22	M6 * 16	六角螺栓	1
23	173008	油密封	1
24	HTA60030207A	入切导向棒组合	1
25	HTD60030200C	线对齐	1
26	HTA60030502A	拉伸螺旋弹簧	1
27	Ø8	R销	1
28	M8 * 20	六角螺栓	1
29	Ø8 * 16	平头销	1
30	HTA60030601B	P. T. O离合器拉线	1

1-3. P.T.O驱动部（辅助支撑板型）

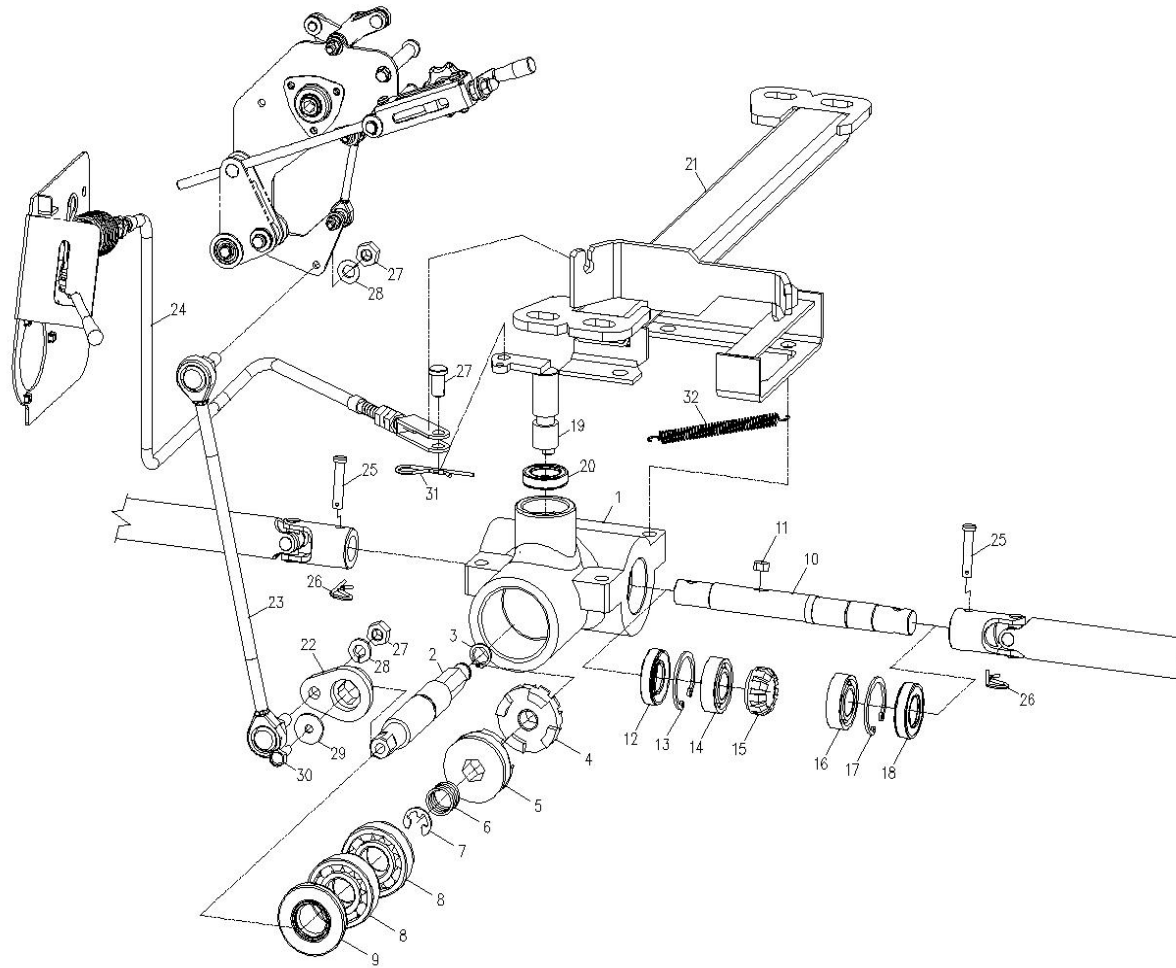


번호	품번	품명	수량
1	HTY60030201A	P.T.O케이스	1
2	HTY60030202A	구동축	1
3	Ø17	C형 스프링(축용)	1
4	HTA60030205A	피니언	1
5	HTA60030206A	도그기어	1
6	HTA60030501A	압축스프링	1
7	Ø12	E형 스프링(축용)	1
8	6204ZZ	볼 베어링	2
9	204708	오일씰	1
10	HTY60030203A	연결축	1
11	2255-1050102	평행키(양쪽등근형)	1
12	173508	오일씰	2
13	Ø35	C형 스프링(하우징용)	2
14	6003ZZ	볼베어링	2
15	HTA60030204A	베벨기어	1
16	HTA60030207A	입절가이드봉 조합	1
17	173008	오일씰	1
18	HTY60030300A	기어케이스 취부대	1
19	HTA60030209A	구동회전판 조합	1
20	HTY60030701A	연결로드(대)조합	1
21	HTA60030601A	PTO클러치와이어	1
22	HTY60030102A	유니버설조인트(핀)	1
23	Ø6	빠짐방지R핀	1
24	M8	육각볼트	1
25	M8	스프링와셔	1
26	M8	평와셔	1
27	M8*20	육각볼트	1
28	Ø8*16	두부핀	1
29	Ø8	빠짐방지R핀	1
30	HTA60030502A	인장코일 스프링	1

2-1. 框架组合

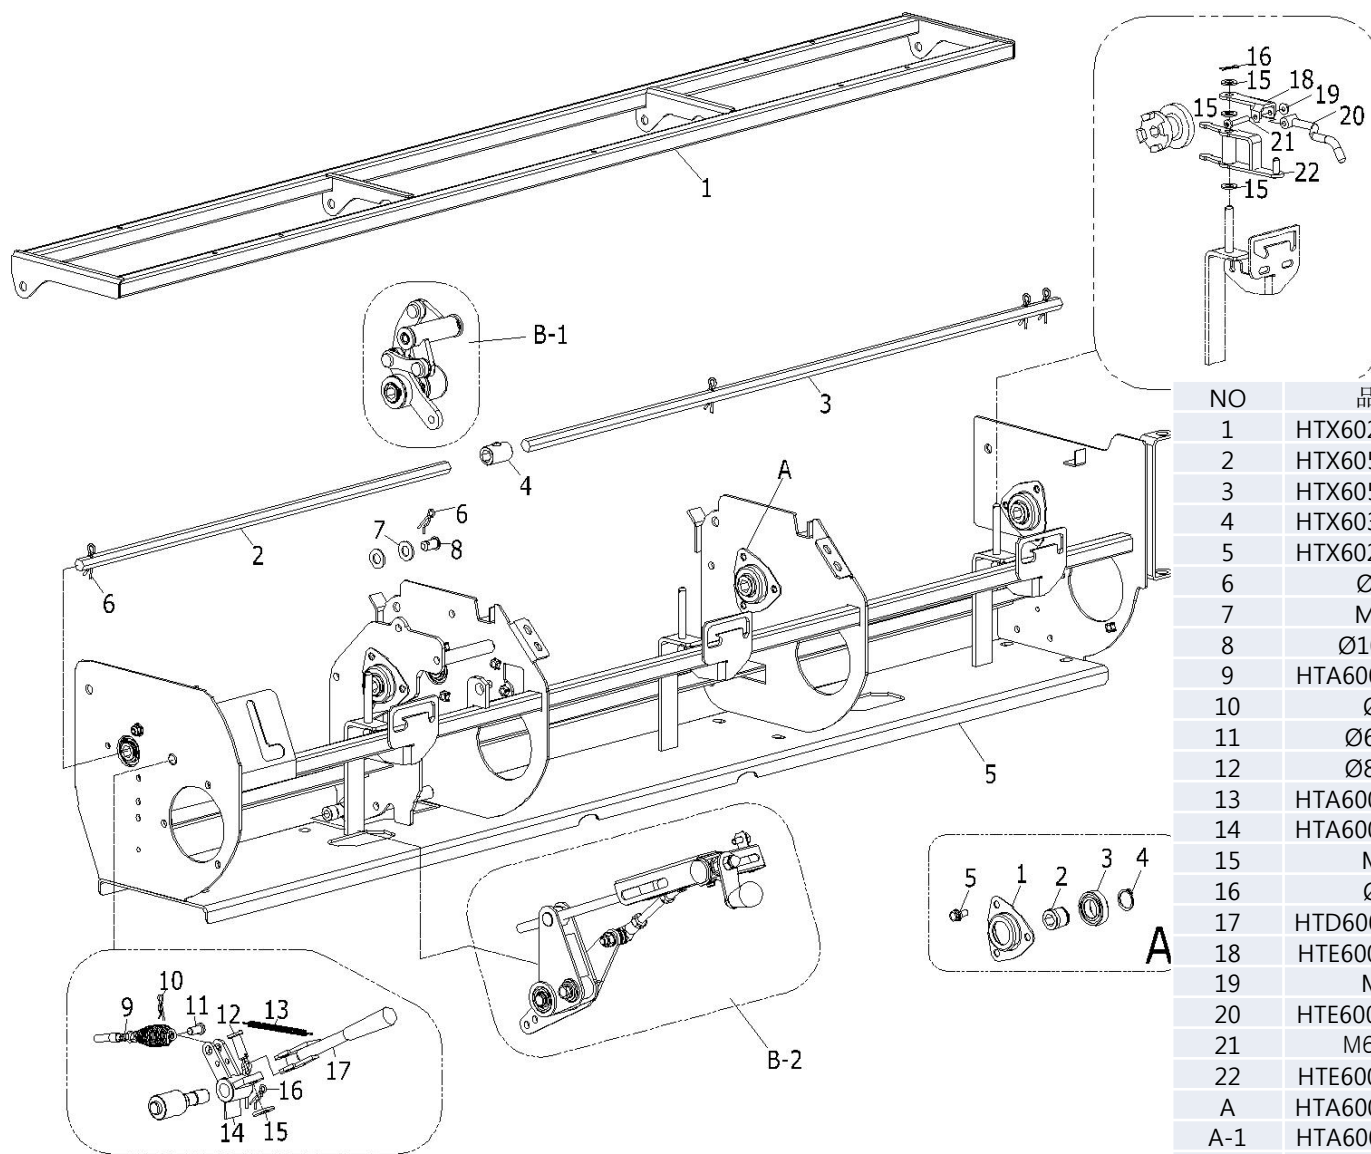


NO	品号	品名	数量
1	HTX60202000A	框架组合-上	1
2	HTX60504201A	六角轴R	1
3	HTX60504202A	六角轴L	1
4	HTX60301003A	六角轴连接衬套	1
5	HTX60201000A	框架组合-下	1
6	Ø10	R销	9
7	M10	平垫圈	8
8	Ø10*18	平头销	4
9	HTA60030601B	离合器拉线	1
10	Ø6	R销	1
11	Ø6*16	平头销	1
12	Ø8*22	平头销	1
13	HTA60041305A	变速离合器握把弹簧	1
14	HTA60041300A	P.T.O启动盘组合	1
15	M8	平垫圈	10
16	Ø8	R销	4
17	HTD60041400A	P.T.O握把组合	1
18	HTE60041608B	手动切换握把-上	3
19	M6	法兰面螺母	3
20	HTE60041703A	手动切换握把	3
21	M6*30	六角螺栓	3
22	HTE60041600B	自动切换握把组合	3
A	HTA60040800A	轴承盒组合	5
A-1	HTA60040801B	轴承盒	5
A-2	HTA60040803A	六角轴套	5
A-3	6904-2RS	轴承	5
A-4	Ø20(SUS)	C型轴用开环	5
A-5	M6*16	垫圈组合六角螺栓	25
B-1		YOKE驱动部组合	1
B-2	HTX60306000A	调节带组合	1

2-2. YOKE驱动部，调节带组合

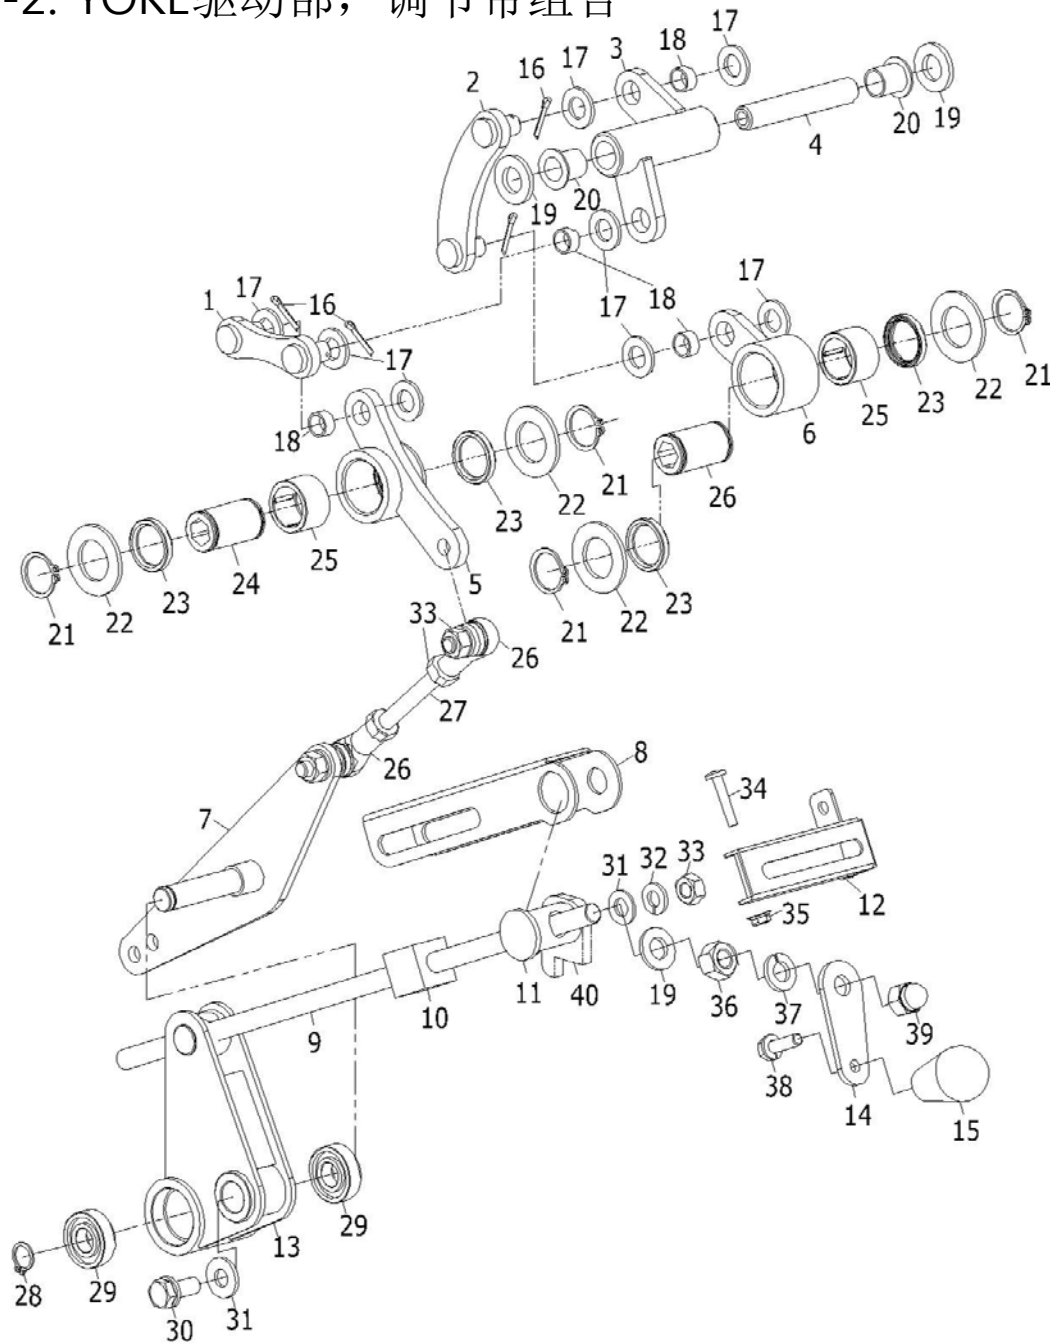

NO	品号	品名	数量
1	HTA60042100A	连接板A组合	1
2	HTA60042200A	连接板B组合	1
3	HTA60042300A	拉杆连接板C组合	1
4	HTX60303020B	拉杆连接板C启动轴	1
5	HTA60041800A	拉杆连接板B组合	1
6	HTA60041900A	YOKE连接板组合	1
7	HTX60041700A	拉杆连接板A组合	1
8	HTX60306010A	施肥量调节盘	1
9	M10*350(SUS)	全栓纹螺柱柱	1
10	HTX60306090A	施肥量尺星调节棒	1
11	HTX60306080A	施肥量调节螺丝固定轴	1
12	HTX60306200A	段数输入盘组合	1
13	HTA60041600A	调节带组合	1
14	HTA60042504A	调节手柄回转盘	1
15	TG三角手把	调节握把手柄	1
16	Ø2*16	开销	4
17	M10(흑색)	平垫圈	8
18	DU1006	无油衬套	4
19	1227T1.5(SUS)	平垫圈	2
20	DUF1525	无油衬套	2
21	Ø20(SUS)	C型轴用卡环	4
22	2134*T2.3	平垫圈	4
23	VC202604	油密封	4
24	HTA60042000A	六角轴衬套	2
25	HF2016	离合器轴承	2
26	ZBL 8R(M8)	球连接口轴承	2
27	M8*80(SUS)	全栓纹螺柱	1
28	Ø12	C型轴用卡环	1
29	6001-2RS	轴承	2
30	M8*16	六角螺栓	1
31	M8	平垫圈	2
32	M8	弹簧垫圈	2
33	M8	六角螺母	3
34	M6*25	六角螺栓	1
35	M6	法兰面螺母	1
36	M10	六角螺母	1
37	M10	弹簧垫圈	1
38	M6*30	六角螺栓	1
39	M10	压盖螺母	1
40	HTX60306030A	调节螺丝扶住带C	1


3. 施肥滚盒 组合

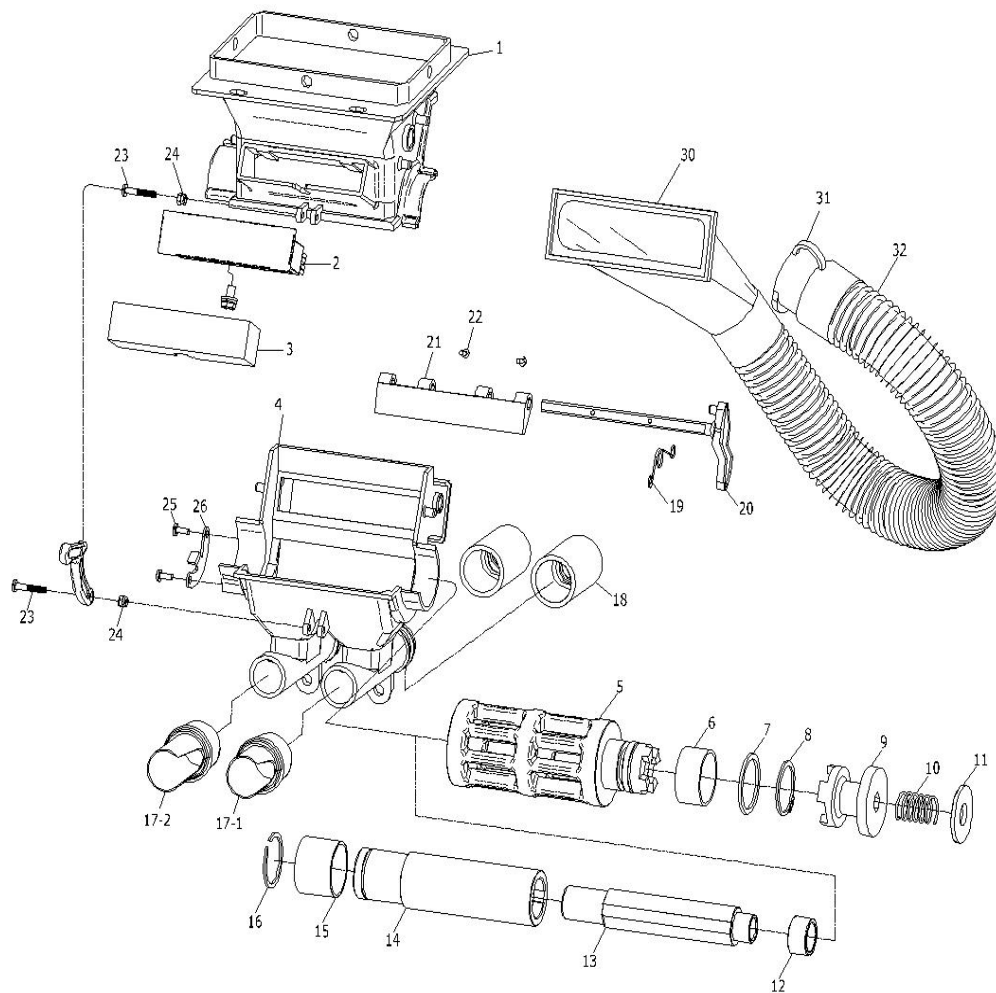


NO	品号	品名	数量
1	HTX60401010A	施肥棍盒-上	3
2	HTA60050405A	刷子-上	3
3	HTA60050409A	刷子盒	3
4	HTX60402010A	施肥棍盒-下	3
5	HTX60403030A	施肥棍外轮	3
6	HTX60403031A	轴承 (中)	3
7	3542T2	平垫圈	3
8	Ø35	C型卡环 (棍用)	3
9	HTA60050601A	调整离合器 (牙齿轮)	3
10	HTA60043100A	组离合器压缩弹簧	3
11	1528T2.3	平垫圈	3
12	HTX60403011A	轴承 (小)	3
13	HTX60403010A	施肥棍内轮A	3
14	HTX60403020A	施肥棍内轮B	3
15	HTX60403021A	轴承 (大)	3
16	Ø35	C型固定环	3
17-1	HTA60060201A	气吸收管 (小)	3
17-2	HTA60060301A	气吸收管 (大)	3
18	HTA60060601A	连接口靴	18
19	HTA60050407B	排料开关弹簧	3
20	HTA60050404A	排料开关手柄	3
21	HTA60050403A	排料开关	3
22	Ø4 * 8	自攻螺钉	6
23	M4 * 24	圆头小螺丝	6
24	HTA60050701A	锁定握把	3
25	M4	解脱防止螺母	6
26	Ø5 * 12	自攻螺钉	6
27	HTX60403040A	内轮销钉	3
30	HTA60060501A	排料口	3
31	HTA60060402A	排料盖子	3
32	HTA60060403A	排料管	3

*28~29号: 空白

4. 肥料箱组合

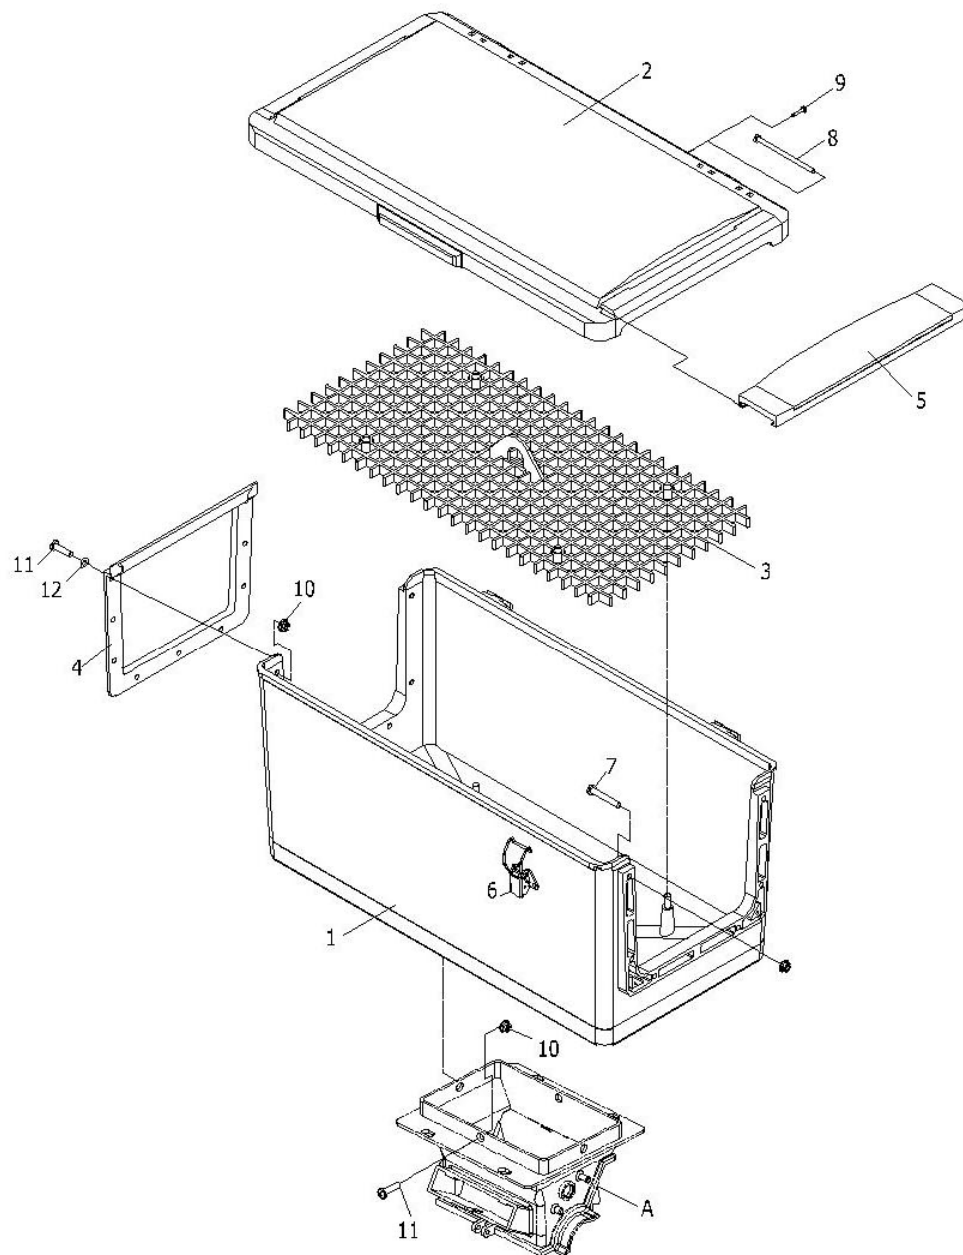


< 비료호퍼동 조합도 >

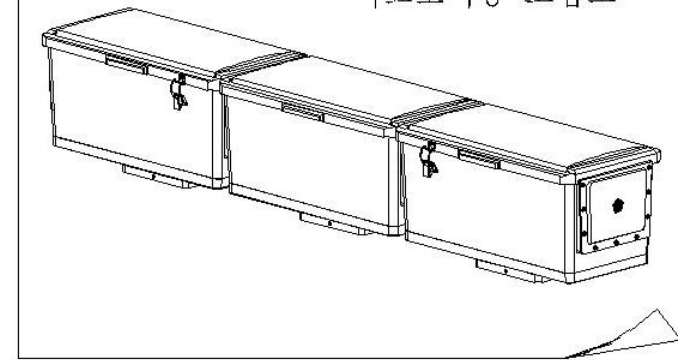

NO	品号	品名	数量
A	HTX60401000A	施肥棍上盒组合	3
1	HTA60050201A	肥料箱本体	3
2	HTA60050101A	肥料箱盖子	3
3	HTA60050301A	过滤网	3
4	HTA60050202A	施肥箱侧盖	2
5	HTA60050102A	施肥箱侧盖连接筒	2
6	53L	蝉环组合	2
7	M5 * 25	圆头小螺丝	4
8	Ø4*70	施肥箱盖连接销	6
9	Ø3*10	自攻螺钉	6
10	M5	法兰面螺母	24
11	M5*20	圆头小螺丝	24
12	M5	平垫圈	24

5. 送风机及送风管

NO	品号	品名	数量
1	HTA60020000A	送风机组合	1
2	HTA60020401A	出气口扶住带	1
3	HTA60020301A	送风机支撑板	1
4	HTA60020108A	送风机防水胶	1
5	HTA60060102A	送风机盖子-左	2
6	M6*20	圆头小螺丝	6
7	M6	弹簧垫圈	6
8	M6	平垫圈	6
9	M6	焊接螺母	2

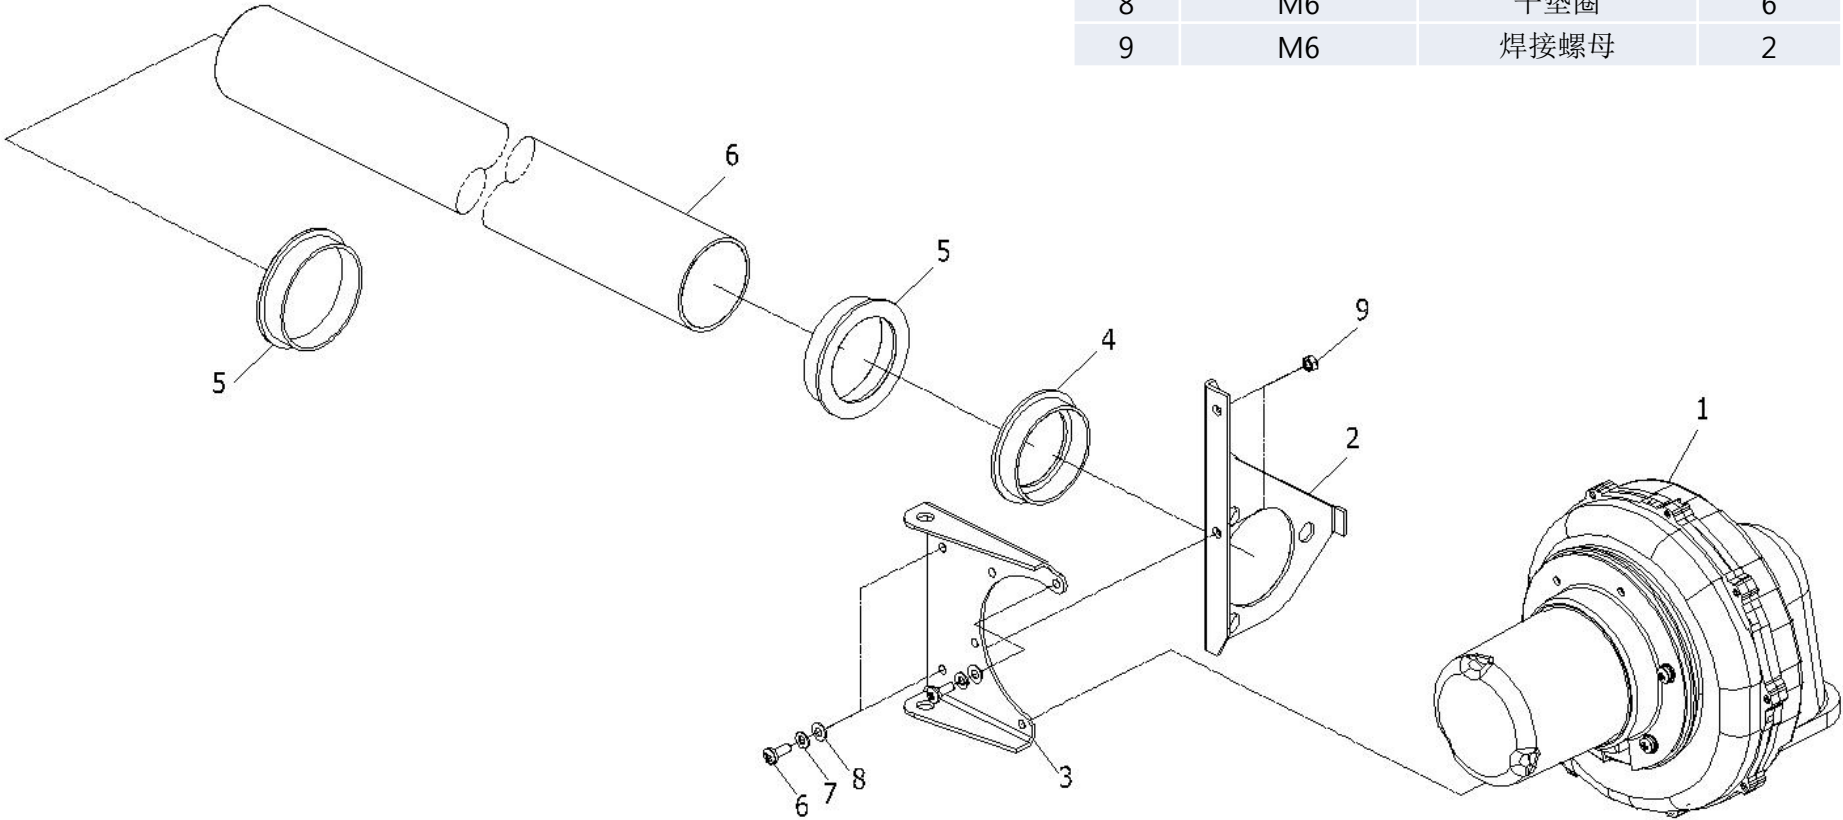


5. 排料组合

NO	品名
1	
2	HTA600
3	23010-
3	HTD600
5	HTA600
6	HTD600
7	HTD600
8	HTA600
9	HTD600
10	HTD600
11	HTA600
12	HTY600
13	HTG600
14	HTA600
15	M
16	M


NO	品号	品名	数量
1		施肥棍盒组合	3
2	HTA60060601A	连接口靴	18
3	23010-038000	弹簧夹	12
3	HTD60060701A	导向管-上	6
5	HTA60060900A	排气管组合	6
6	HTD60170101A	出气口扶住带组合	1
7	HTD60060702A	导向管-下	6
8	HTA60061001A	排料靴	6
9	HTD60070600A	覆土板-L	3
10	HTD60070700A	覆土板-R	3
11	HTA60070301A	排料靴扶住带	6
12	HTY60070201A	开槽扶住带	6
13	HTG60070101C	开槽盘	6
14	HTA60024301A	堵塞感应器	6
15	M6	六角螺母	36
16	M6	弹簧垫圈	30
17	M6(대형)	平垫圈	12
18	M6 * 16	伞头小螺丝	12
19	M6 * 20	平头小螺丝	12
20	M6	平垫圈	24
21	M6*25	六角螺栓	12

7. 电路路线

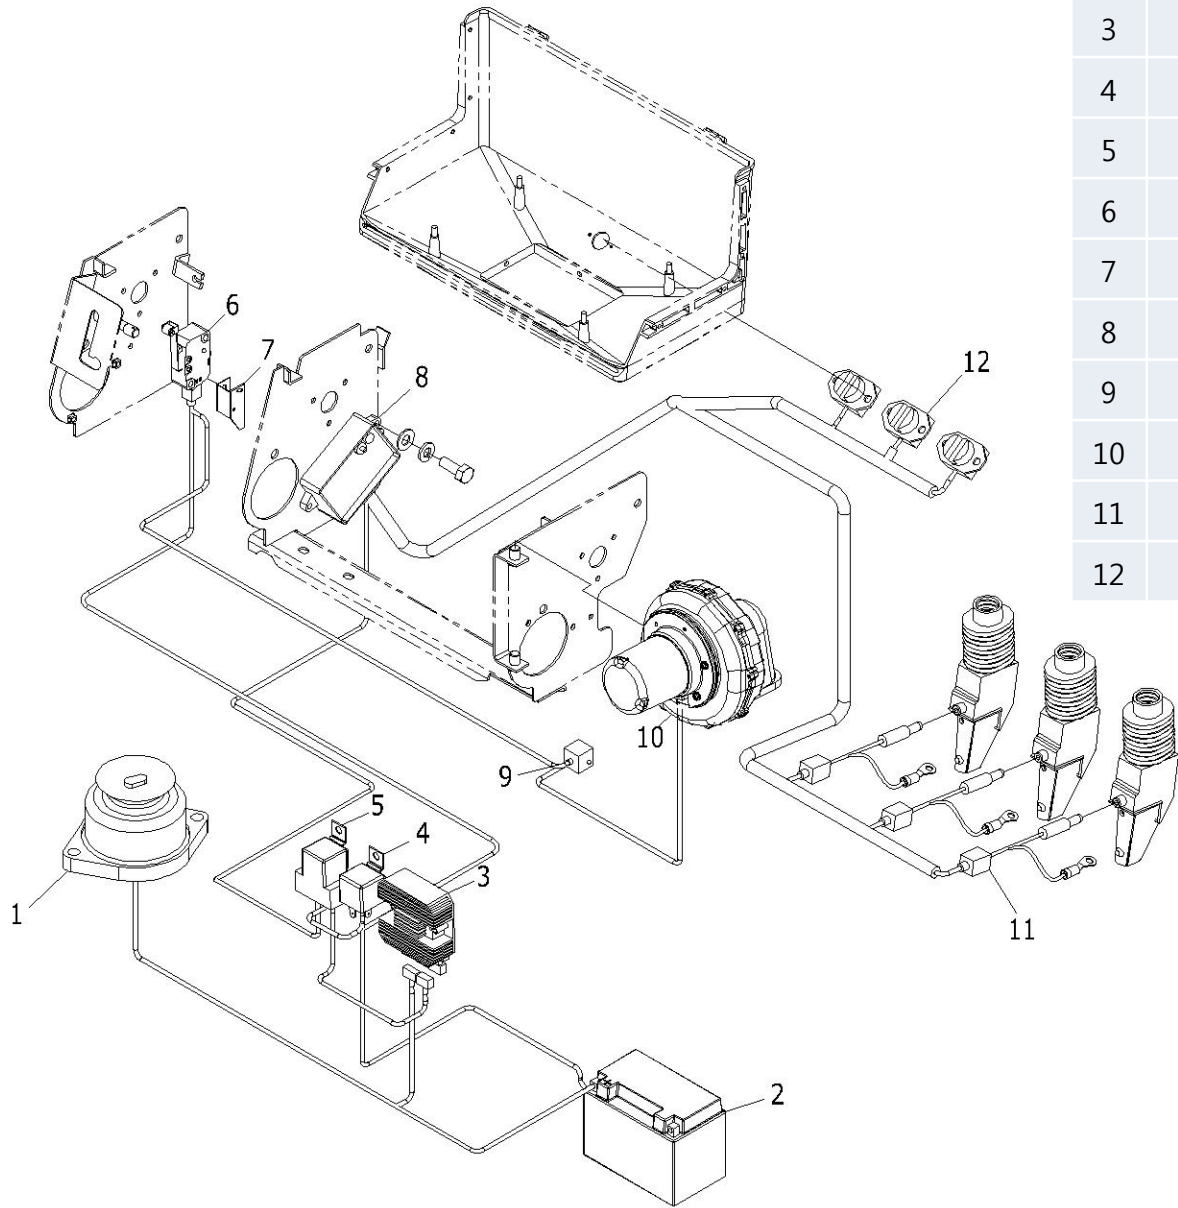


NO	品号	品名	数量
1	HTA6201000A2	发电机20A	1
2		电池	1
3	HTA2312000A	电压调整计27A	1
4	HTA6030000A	继电器70A	1
5	HTB9160000A	继电器30A	1
6	HTA60021002A	限位开关	1
7	HTA60203015A	报警器支撑板	1
8	HTA60024101A	控制板	1
9	HTA60020000A	送风机组合	1
10	HTH5010000A	电涌吸收器	1
11	HTA60024201A	肥料供给感应器	3/4
12	HTA60024301A	肥料堵塞报警器	6/8


8. 其他零部件

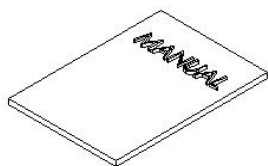

(1)

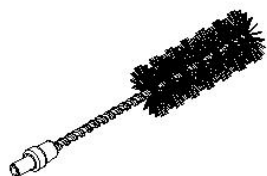

(2)

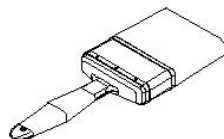

(3)

NO	品号	品名	数量
1	HTA60090100A	说明书	1
2	HTA60090200A	情节用刷子	1
3	HTA60090300A	刷子	1

< N O T E >